



SGH-J700
Lietotāja
rokasgrāmata



Rokasgrāmatas lietošana

Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu jūs ar mobilā tālruņa funkcijām un iespējām. Lai ātri sagatavotos darbam ar tālruni, skatiet sadaļu “Iepazīšanās ar mobilo tālruni”, “Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana darbam”, un “Pamatfunkciju lietošana”.

Norādījumu ikonas

Pirms sākat darbu ar ierīci, iepazīstieties ar rokasgrāmatā redzamo ikonu nozīmi.



WARNING

Brīdinājums: situācijas, kas var izraisīt savainojumus jums vai citiem



CAUTION

Uzmanību: situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu iekārtu bojājumus



Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija



Skatiet: lappuses, kurās sniegta saistītā informācija. Piemēram: ► 12. lpp. (atbilst tekstam “sk. informāciju 12. lappusē”).

- **Pēc tam:** to iespēju vai izvēlņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram: nospiediet <**Izvēlne**> → **Ziņas** → **Izveidot ziņu** (atbilst tekstam **Izvēlne**, pēc tam **Ziņas**, pēc tam **Izveidot ziņu**).
- [] **Kvadrātiekavas:** tālruņa taustiņi. Piemēram: [↵] (atbilst ieslēgšanas/izslēgšanas/izvēlnes aizvēršanas taustiņam).
- < > **Lenķiekavas:** izvēles taustiņi, ar kuriem regulē katram ekrānam atšķirīgās funkcijas. Piemēram: <**Labi**> (atbilst izvēles taustiņam **Labi**).

Informācija par autortiesībām

Tiesības uz šajā ierīcē izmantotajām tehnoloģijām un produktiem pieder to atbilstošajiem īpašniekiem:

- Bluetooth® ir uzņēmuma Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme visā pasaulē. Bluetooth QD ID: B013594.
- Java™ ir uzņēmuma Sun Microsystems, Inc. preču zīme.

Saturs

Informācija par drošību un lietošanu	2
Drošības brīdinājumi	2
Drošības pasākumi	4
Svarīga lietošanas informācija	7
Iepazīšanās ar mobilo tālruni	10
Komplektācija	10
Tālruņa izkārtojums	11
Taustiņi	12
Displejs	13
Ikonas	13
Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana darbam	15
SIM kartes un akumulatora ievietošana ...	15
Akumulatora uzlāde	17
Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja) ..	18
Pamatfunkciju lietošana	19
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana	19
Piekluve izvēlnēm	20
Tālruņa pielāgošana	20
Galveno zvanīšanas funkciju lietošana	21

Ziņu sūtīšana un apskatīšana	22	Pasaules pulksteņu apskate	41
Kontaktu pievienošana un meklēšana	25	Signālu iestatīšana un izmantošana	42
Galveno kameras funkciju lietošana	26	Kalkulatora lietošana	43
Mūzikas klausīšanās	27	Valūtu un mērvienību konvertēšana	43
Tīmekļa pārlūkošana	28	Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana	44
Papildu funkciju lietošana	29	Hronometra lietošana	44
Papildu zvanīšanas funkciju lietošana	29	Teksta piezīmes izveide	44
Tālruņa kataloga papildu funkciju		Kalendāra pārvaldīšana	44
lietošana	31	Izvēļņu funkciju pārskats	a
Papildu ziņapmaiņas funkciju lietošana ...	32	Problēmu novēršana	b
Papildu mūzikas funkciju lietošana	33	Alfabētiskais rādītājs	e
Rīku un programmu lietošana	35		
Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana	35		
SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana	36		
Mobilā meklētāja aktivizēšana	37		
Balss piezīmju ierakstīšana			
un atskaņošana	38		
Attēlu rediģēšana	39		
Java spēļu un programmu lietošana	41		

Informācija par drošību un lietošanu

Ievērojiet šos drošības norādījumus, lai izvairītos no bīstamām vai pretlikumīgām situācijām un nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku mobilā tālruņa darbību.



Drošības brīdinājumi

Tālruņa glabāšana bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā

Glabāiet tālruni un visus tā piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Norijot nelielas sastāvdaļas, var tikt izraisīta smakšana vai nopietni miesas bojājumi.

Dzirdes aizsardzība



Skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var sabojāt dzirdi. Iestatiet vismazāko skaļumu, kāds nepieciešams, lai dzirdētu sarunu vai mūziku.

Piesardzība mobilo tālrunu un piederumu uzstādīšanā

Pārliecinieties, vai visi mobilie tālruni un ar tiem saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts. Nenovietojiet tālruni un tā piederumus drošības gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums straujas drošības gaisa spilvenu piepūšanās gadījumā var izraisīt nopietnus savainojumus.

Piesardzīga rīkošanās ar akumulatoru un lādētāju un to likvidēšana

- Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātos akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šim tālrunim. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var izraisīt nopietnus savainojumus vai sabojāt tālruni.
- Nemetiet akumulatorus ugunī. Atbrīvojoties no lietota akumulatora, ievērojiet visus vietējos noteikumus.

- Nenovietojiet akumulatorus vai tālrunus uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai radiatoros. Pārkaršis akumulators var uzsprāgt.
- Nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

Izvairīšanās no elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem

Lai izvairītos no iespējamajiem traucējumiem, ražotāji un neatkarīgā mobilo tehnoloģiju izpētes grupa “Wireless Technology Research” iesaka ieturēt vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilajiem tālruniem un elektrokardiostimulatoriem. Ja rodas iemesls aizdomām, ka jūsu tālrunis traucē elektrokardiostimulatoru vai citu medicīnisko iekārtu darbību, nekavējoties izslēdziet tālruni un sazinieties ar elektrokardiostimulatora vai medicīniskās iekārtas ražotāju, lai saņemtu ieteikumus.

Tālrūņa izslēgšana sprādzienbīstamā vidē

Nelietojiet tālrūni degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes stacijās), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā. Izslēdziet tālrūni ikreiz, kad to norāda brīdinājuma zīmes vai instrukcijas. Šis tālrūnis var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku degvielas vai ķīmisku vielu krātuvēs, pārkraušanas un spridzināšanas darbu zonās vai to tuvumā. Nekādā gadījumā neglabāiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālrūni, tā detaļām vai piederumiem.

Atkārtotu kustību izraisīto savainojumu mazināšana

Sūtot īsziņas vai spēlējot spēles, neturiet tālrūni ciešā tvērienā, pogas spiediet viegli un izmantojiet īpašas funkcijas, kas samazina nepieciešamo pogu nospiedienu skaitu (piemēram, veidnes un intuitīvo tekstu), un izmantojiet biežus pārtraukumus.



CAUTION

Drošības pasākumi

Satiksmes drošība — pirmajā vietā

Izvairieties no tālrūņa lietošanas braukšanas laikā un ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālrūņu lietošanu braukšanas laikā. Ja iespējams, izmantojiet brīvroku piederumus, lai palielinātu savu drošību.

Ievērojiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus

Ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālrūņu lietošanu noteiktā teritorijā.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus

Nesaderīgu piederumu lietošana var sabojāt šo tālrūni vai izraisīt miesas bojājumus.

Izslēdziet tālruni medicīnisku iekārtu tuvumā

Šis tālrunis var traucēt medicīnisko iekārtu darbību slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs. Ievērojiet visus noteikumus, brīdinošos apzīmējumus un medicīniskā personāla norādījumus.

Izslēdziet tālruni vai deaktivizējiet ierīces bezvadu funkcijas, atrodoties lidmašīnā

Tālrunis var izraisīt lidmašīnas iekārtu darbības traucējumus. Ievērojiet visus lidsabiedrības noteikumus un izslēdziet tālruni vai arī ieslēdziet to režīmā, kurā ir deaktivizētas bezvadu funkcijas, ja to norāda lidsabiedrības personāls.

Sargājiet akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet akumulatoru ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras iedarbībai (temperatūrai, kas zemāka par 0°C/32°F vai augstāka par 45°C/115°F). Krasas temperatūras svārstības var mazināt akumulatoru uzlādes jaudu un kalpošanas laiku.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora + un - spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Rīkojieties ar tālruni uzmanīgi un pareizi

- Tālrunis nedrīkst kļūt mitrs — šķidrums var izraisīt nopietnus bojājumus. Nelietojiet tālruni ar slapjām rokām. Bojājumi, kas radušies ūdens dēļ, var anulēt ražotāja garantiju.
- Lai izvairītos no kustīgo daļu bojājumiem, nelietojiet un neuzglabājat tālruni putekļainās un netīrās vietās.

- Šis tālrunis ir sarežģīta elektroniska ierīce — sargājiet to no triecieniem un nesaudzīgas lietošanas, lai izvairītos no nopietniem bojājumiem.
- Nekrāsojiet tālruni, jo krāsa var bloķēt kustīgās daļas un traucēt to pareizu darbību.
- Tālruņa kameras zibspuldzi vai gaismu nelietojiet bērnu vai dzīvnieku acu tuvumā.
- Tālrunis un atmiņas kartes var tikt bojātas, pakļaujot tās magnētisko lauku iedarbībai. Neizmantojiet somiņas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet tālruni ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Izvairieties no citām elektroniskām ierīcēm radītiem traucējumiem

Šis tālrunis izstaro radio frekvences (RF) signālus, kas var izraisīt darbības traucējumus neaizsargātām vai nepareizi aizsargātām elektroniskajām ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem, dzirdes aparātiem, medicīniskajām iekārtām un citām elektroniskajām ierīcēm mājās vai transportlīdzekļos. Lai atrisinātu ar darbības traucējumiem saistītās problēmas, sazinieties ar atbilstošo elektronisko ierīču ražotājiem.



Svarīga lietošanas informācija

Lietojiet tālruni normālā stāvoklī

Centieties neaizskart tālruņa iekšējo antenu.

Tālruņa remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti

Ja tālruņa remontu ļaujiet veikt nekvalificētām personām, var rasties tālruņa bojājumi un tikt anulēta tā garantija.

Nodrošiniet maksimālu akumulatora un lādētāja kalpošanas laiku

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas laiku.
- Neizmantojiet akumulatoru laika gaitā izlādējas un pirms lietošanas ir no jauna jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Lietojiet akumulatoru tikai tam paredzētajā nolūkā.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr tālrunis pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi vai zaudēt datus un/vai sabojāt karti vai tālruni.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Bieža informācijas ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spaiļes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās un noteiktos apstākļos ar šo tālruni, iespējams, nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms dodaties uz tālu vietu vai mazattīstītu rajonu, iepļānojiēt kādu citu metodi, kā sazināties ar avārijas dienestu personālu.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate — SAR) sertifikātu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telekomunikācijas ierīču izstarotās radio frekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem nedrīkst pārdot tādus mobilos tālrunus, kas pārsniedz maksimāli pieļaujamo ietekmes līmeni (pazīstams kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR) — 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,499 vati uz vienu kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz zemāka, jo tālrunis ir konstruēts tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu radiofrekvenču enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, tālrunis samazina kopējo radiofrekvenču enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šī tālruņa atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju galiekārtām (R&TTE). Lai saņemtu papildinformāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung mobilo tālruņu vietni.

Pareiza atbrīvošanās no izstrādājuma

(elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi)



(Attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm, kurās pastāv atkritumu šķirošanas sistēmas.)

 Simbols, kas redzams uz izstrādājuma vai tā dokumentācijā, norāda, ka kalpošanas laika beigās to nedrīkst likvidēt kopā ar citiem mājāsaimniecības atkritumiem. Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko rada nekontrolēta atkritumu likvidēšana, lūdzu, nošķiriet šo ierīci no citiem atkritumu veidiem un nodrošiniet tās atbilstošu otrreizēju pārstrādi, lai veicinātu materiālo resursu vairākkārtēju izmantošanu.

Sadzīves patērētājiem ir jāsažinās ar šī izstrādājuma mazumtirgotāju vai vietējo pašvaldības iestādi, lai saņemtu informāciju par iespējām nodrošināt videi nekaitīgu šīs preces otrreizējo pārstrādi.

Rūpnieciskajiem patērētājiem ir jāsažinās ar piegādātāju un jāpārskata pirkuma līguma noteikumi un nosacījumi. Atbrīvojoties no šī izstrādājuma, to nedrīkst jaukt ar citiem rūpnieciskajiem atkritumiem.

Iepazīšanās ar mobilo tālruni

Šajā sadaļā iepazīstieties ar sava mobilā tālruņa izkārtojumu, taustiņiem, displeju un ikonām.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai tālruņa komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- Mobilais tālrunis
- Akumulators
- Ceļojumu adapteris (lādētājs)
- Lietotāja rokasgrāmata



Tālruņa komplektācija var atšķirties atkarībā no programmatūras un piederumiem, kas pieejami jūsu valstī vai ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs.


Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.

Tālruņa izkārtojums

Tālruņa priekšpusē ir pieejami šādi taustiņi un funkcijas:



Tālruņa aizmugurē ir pieejami šādi taustiņi un funkcijas:

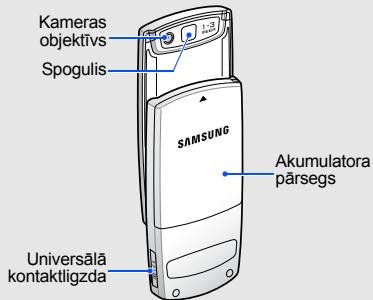

Aizverot tālruni, taustiņslēga funkcija automātiski bloķē atklātos taustiņus, lai novērstu nejaušu taustiņu nospiešanu. Lai atbloķētu taustiņus, nospiediet **<Atbloķēt>** → **<Labi>**.


Taustiņi

Taustiņš	Funkcija
 Izvēles taustiņi	Veiciet displeja apakšdaļā norādītās darbības
 Navigācijas taustiņš	Gaidīšanas režīmā atveriet izvēlni Mana izvēlne (uz augšu) vai lietotāja definētās izvēlnes (pa kreisi/pa labi/uz leju); izvēlņu režīmā ritiniet izvēlņu iespējas
 Taustiņš centrā	Gaidīšanas režīmā palaidiet tīmekļa pārlūku; izvēlņu režīmā izvēlieties iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstipriniet ievadi
 Zvanīšanas taustiņš	Zvaniet vai atbildiet uz zvanu; gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus
 Dzēšanas taustiņš	Izdzēsiet rakstzīmes vai objektus programmā

Taustiņš	Funkcija
 Ieslēgšanas, izslēgšanas/izvēlnes aizvēršanas taustiņš	Ieslēdziet un izslēdziet tālruni (nospiediet un turiet); beidziet sarunu; izvēlņu režīmā atceliet ievadi un atgriezieties gaidīšanas režīmā
 Burtciparu taustiņi	Ievadiet ciparus, burtus un īpašās rakstzīmes; gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu [1], lai piekļūtu balss pastam, un taustiņu [0], lai ievadītu starptautisko zvana prefiksu
 Īpašās funkcijas	Ievadiet speciālās rakstzīmes vai izpildiet īpašās funkcijas; gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu [#], lai ieslēgtu klusuma profilu; nospiediet un turiet taustiņu [*], lai ievadītu atstarpi starp numuriem
 Skajuma taustiņš	Pielāgojiet tālruņa skajumu

Displejs

Tālruņa displejā ir trīs zonas:

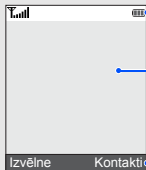

Ikonu rinda

Parāda dažādas ikonas

Teksta un grafikas daļa

Parāda ziņas, norādījumus un ievadīto informāciju

Izvēles taustiņu rinda

Parāda pašreizējās darbības, kas piešķirtas katram izvēles taustiņam

Ikonas

Iepazīstiet displejā redzamās ikonas.

Ikona	Apraksts
	Signāla stiprums
	GPRS tīkla statuss • Zila: GPRS tīkls pievienots • Sarkana: pārsūta datus GPRS tīklā
	EDGE tīkla statuss • Zila: EDGE tīkls pievienots • Sarkana: pārsūta datus EDGE tīklā
	Notiek saruna
	Neviens pakalpojums nav pieejams
	Aktivizēta SOS ziņas funkcija
	Ievietota atmiņas karte
	Modinātājs aktivizēts

Ikona	Apraksts
	Zvanu pāradresācija aktivizēta
	Mājas tīkla pakalpojuma zonā
	Darba tīkla pakalpojuma zonā
	Bluetooth savienojums aktivizēts
	Bluetooth brīvroku automašīnas komplekts vai austiņas pieslēgtas
	Parastais profils aktivizēts
	Klusuma profils aktivizēts
	Braukšanas profils aktivizēts
	Sapulces profils aktivizēts
	Āra profils aktivizēts
	Bezsaistes profils aktivizēts

Ikona	Apraksts
	Lietotāja izveidots profils aktivizēts
	Čukstēšanas režīms aktivizēts (sarunas laikā)
	Izslēgtas skaņas profils aktivizēts (sarunas laikā)
	Jauna īsziņa (SMS)
	Jauna multiziņa (MMS)
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	FM radio ieslēgts
	Akumulatora uzlādes līmenis

Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana darbam


Vispirms salieciet un iestatiet
mobilo tālruni pirmajai lietošanai.

SIM kartes un akumulatora ievietošana

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat abonenta identifikācijas moduli jeb SIM karti, kurā ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, jūsu personiskais identifikācijas numurs (PIN), kā arī pieejamie papildpakalpojumi.


Lai ievietotu SIM karti un akumulatoru:

1. Noņemiet akumulatora pārsegu.

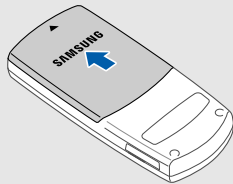


Ja tālrunis ir ieslēgts, nospiediet un turiet taustiņu [⏻], lai to izslēgtu.

2. Ievietojiet SIM karti.

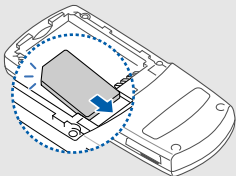


Ievietojiet karti tālrunī tā, lai kartes zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju.

3. Ievietojiet akumulatoru.

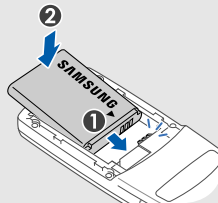


4. Uzlieciet akumulatora pārsegu.

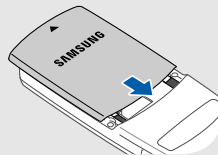


Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot tālruni, ir jāuzlādē akumulators.

1. Atveriet universālās kontaktligzdas pārsegu tālruņa sānā.

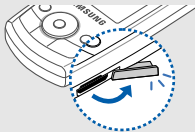



2. Pievienojiet kontaktligzdai ceļojumu adaptera šaurāko galu.

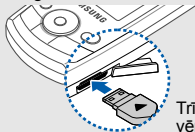

Trīsstūrītīm jābūt
vērstam uz tālruņa
priekšpusi



Nepareizi pievienots adapteris var izraisīt nopietnus tālruņa bojājumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

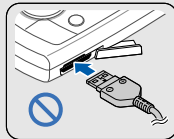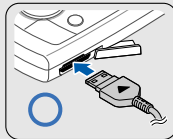

3. Pievienojiet ceļojumu adaptera platāko galu strāvas kontaktligzdai.
4. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts (ikona ) kļūst nekustīga), atvienojiet ceļojumu adapteri no strāvas kontaktligzdas.
5. Atvienojiet adapteri no tālruņa.

6. Aizveriet universālās kontaktligzdas pārsegu.



Zema akumulatora uzlādes līmeņa indikators


Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, tālrunis atskaņo brīdinājuma signālu un tiek parādīts paziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Akumulatora ikona ir tukša un mirgo. Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, tālrunis automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Lai saglabātu papildu multivides failus, ir jāievieto atmiņas karte. Tālrunī var ievietot microSD™ atmiņas kartes, kuru ietilpība ir līdz 2 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida).

1. Atveriet atmiņas kartes slotas pārsegu ierīces sānā.

2. Ievietojiet atmiņas karti tā, lai apzīmējums būtu vērst uz augšu.

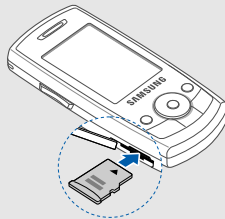

3. Iebīdiet karti slotā, līdz tā nofiksējas vietā.

Lai izņemtu atmiņas karti, viegli to pastumiet, līdz tā tiek atvienota no tālruņa, un pēc tam izņemiet karti no slotas.

Pamatfunkciju lietošana

Iemācieties veikt mobilā tālruņa pamatdarbības un lietot galvenās funkcijas.

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu tālruni:

1. Atveriet tālruni, atbīdot pārsegu.
2. Nospiediet un turiet taustiņu [].
3. Ievadiet PIN kodu un nospiediet **<Labi>** (ja nepieciešams).

Lai izslēgtu tālruni, atkārtojiet 1 un 2 darbību.

Pārslēgšanās uz bezsaistes profilu

Pārslēdzoties uz bezsaistes profilu, varat lietot tālruņa pakalpojumus, kuriem nav nepieciešams savienojums ar tīklu, vietās, kur bezvadu ierīču lietošana ir aizliegta, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās.

Lai pārslēgtos uz bezsaistes profilu, nospiediet **<Izvēlne> → Iestatījumi → Tālruņa iestatījumi → Tālruņa profili → Bezsaiste**.



Ja atrodaties vietās, kur bezvadu ierīču lietošana ir aizliegta, ievērojiet visus izliktos brīdinājumus un oficiālā personāla norādījumus.

Pieklūve izvēlnēm

Lai pieklūtu tālruņa izvēlnēm:

1. Nospiediet nepieciešamās izvēlnes izvēles taustiņu.
2. Lai ritinātu līdz izvēlnei vai iespējai, izmantojiet navigācijas taustiņu.
3. Nospiediet <**Paņemt**>, <**Labi**> vai taustiņu centrā, lai apstiprinātu iezīmēto iespēju.
4. Nospiediet <**Atpakaļ**>, lai pārvietotos par vienu līmeni augstāk; nospiediet [, lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Tālruņa pielāgošana

Izmantojiet visas tālruņa iespējas, pielāgojot to savām vēlmēm.

Taustiņu toņu skaļuma pielāgošana

Gaidīšanas režīmā nospiediet [/, lai pielāgotu taustiņu toņu skaļumu.

Pārslēgšanās uz klusuma profilu

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#], lai izslēgtu vai ieslēgtu tālruņa skaņu.

Zvana signāla mainīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Ritiniet līdz profilam.
3. Nospiediet <**Iespēj.**> → **Rediģēt** → **Balss zvana signāls**.
4. Izvēlieties zvana signāla kategoriju → norādiet zvana signālu.
5. Nospiediet <**Iespēj.**> → **Saglabāt profilu**.

Izvēlieties fona attēlu (gaidīšanas režīmā)

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Iestatījumi** → **Displeja iestatījumi** → **Sākuma ekrāns**.
2. Izvēlieties **Fons** → norādiet attēla kategoriju → izvēlieties attēlu.
3. Nospiediet <**Sagl.**>.

Apdares krāsas izvēle (izvēlņu režīmā)

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Iestatījumi** → **Displeja iestatījumi** → **Mans motīvs**.
2. Izvēlieties apdares krāsu.

Izvēlņu īsceļu iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Īsceļi**.
2. Izvēlieties taustiņu, kuru lietosit kā īsceļu.
3. Izvēlieties izvēlni, kas jāpiešķir īsceļa taustiņam.

Tālruņa bloķēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Iestatījumi** → **Drošības iestatījumi** → **Tālruņa bloķēšana**.
2. Izvēlieties **ieslēgts**.
3. Ievadiet jaunu 4–8 ciparu paroli un nospiediet <**Labi**>.
4. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un nospiediet <**Labi**>.

Galveno zvanīšanas funkciju lietošana

Iemācieties veikt zvanus vai atbildēt uz tiem, kā arī lietot galvenās zvanīšanas funkcijas.

Zvana veikšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [, lai izsauktu šo numuru.
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet [].

Atbildēšana uz zvanu

1. Ienākošā zvana laikā nospiediet [↵].
2. Lai beigtu zvanu, nospiediet [📞].

Skaļuma pielāgošana

Lai sarunas laikā pielāgotu skaļumu, nospiediet [▲/▼].

Skaļruņa funkcijas izmantošana

1. Sarunas laikā nospiediet taustiņu centrā → <Jā>, lai aktivizētu skaļruni.
2. Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausules skaļruni, vēlreiz nospiediet taustiņu centrā.

Austiņu lietošana

Pievienojot universālajai kontaktligzdai komplektā iekļautās austiņas, var veikt zvanus un atbildēt uz tiem.

- Lai atkārtoti izsauktu pēdējo zvanīto numuru, nospiediet austiņu pogu un pēc tam to vēlreiz nospiediet un turiet.
- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet un turiet austiņu pogu.
- Lai beigtu sarunu, nospiediet un turiet austiņu pogu.

Ziņu sūtīšana un apskatīšana

Iemācieties sūtīt un apskatīt īsziņas, multiziņas un e-pasta ziņas.

Īsziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <Izvēlne> → **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Īsziņa**.
2. Ievadiet ziņas tekstu. ► lpp. 24

3. Nospiediet <Iespēj.> → **Saglabāt un nosūtīt** vai **Tikai sūtīt**.
4. Ievadiet adresāta numuru.
5. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet taustiņu centrā.

Multizīņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <Izvēlne> → **Zīņas** → **Izveidot ziņu** → **Multizīņa**.
2. Izvēlieties **Tēma**.
3. Ievadiet tēmu un nospiediet taustiņu centrā.
4. Izvēlieties **Attēls vai video** vai **Mūzika vai skaņa**.
5. Pievienojiet attēlu, videoklipu, mūzikas vai skaņas failu.
6. Izvēlieties **Teksts**.
7. Ievadiet zīņas tekstu un nospiediet taustiņu centrā.
8. Nospiediet <Iespēj.> → **Sūtīt**.

9. Ievadiet adresāta numuru vai e-pasta adresi.
10. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet taustiņu centrā.

E-pasta zīņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <Izvēlne> → **Zīņas** → **Izveidot ziņu** → **E-pasts**.
2. Izvēlieties **Tēma**.
3. Ievadiet tēmu un nospiediet taustiņu centrā.
4. Izvēlieties **Zīņa**.
5. Ievadiet e-pasta zīņas tekstu un nospiediet taustiņu centrā.
6. Izvēlieties **Pievienot failu** un pievienojiet failu (ja nepieciešams).
7. Nospiediet <Iespēj.> → **Sūtīt**.
8. Ievadiet e-pasta adresi.
9. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet taustiņu centrā.

Teksta ievade

Ievadot tekstu, varat mainīt teksta ievades režīmu.

- Lai pārslēgtos no T9 uz ABC režīmu un pretēji, nospiediet un turiet [*].
- Lai mainītu burtu reģistru vai pārslēgtos uz ciparu režīmu, nospiediet [*].
- Nospiediet un turiet [#], lai pārslēgtos uz simbolu režīmu.

Ievadiet tekstu, izmantojot kādu no šiem režīmiem.

Režīms	Funkcija
ABC	Nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu, līdz displejā ir redzama nepieciešamā rakstzīme.
T9	- Nospiediet atbilstošos burtciparu taustiņus, lai ievadītu visu vārdu. - Ja parādītais vārds ir pareizs, nospiediet [#], lai ievadītu atstarpī. Ja parādītais vārds nav pareizs, nospiediet [0], lai izvēlētos citu vārdu.

Režīms	Funkcija
Numurs	Lai ievadītu ciparu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.
Simbols	Lai ievadītu simbolu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.

Īsziņu vai multiziņu apskatīšana

- Gaidīšanas režīmā nospiediet <Izvēlne> → **Ziņas** → **Manas ziņas** → **Saņemtās ziņas**.
- Izvēlieties īsziņu vai multiziņu.

E-pasta ziņas apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Ziņas** → **Manas ziņas** → **E-pasta iesūtne**.
2. Izvēlieties **Pārbaudīt jauno pastu**.
3. Izvēlieties e-pasta ziņu vai tās iesākumu.
4. Ja izvēlējāties iesākumu, nospiediet <**lešpēj.**> → **lelādēt**, lai apskatītu e-pasta ziņas pamattektu.

Kontaktu pievienošana un meklēšana

Uzziniet, kā lietot funkciju Tālruņu katalogs.

Jauna kontakta pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**lešpēj.**>.
2. Izvēlieties **Saglabāt** → norādiet atmiņas vietu (tālrunis vai SIM karte) → **Jauna**.
3. Izvēlieties numura veidu (ja nepieciešams).
4. Ievadiet kontakta informāciju.

5. Nospiediet <**Sagl.**> vai taustiņu centrā, lai pievienotu kontaktu atmiņā.

Kontakta atrašana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Tālruņu katalogs** → **Kontaktu saraksts**.
Vai arī gaidīšanas režīmā nospiediet <**Kontakti**>.
2. Ievadiet meklējamā vārda dažus pirmos burtus.
3. Meklēšanas sarakstā izvēlieties kontakta vārdu.



Kad kontakts ir atrasts, varat veikt šādas darbības:

- piezvanīt kontaktam, nospiežot [**↩**];
- rediģēt kontakta informāciju, nospiežot taustiņu centrā.

Galveno kameras funkciju lietošana

Iemācieties uzņemt un apskatīt fotoattēlus un videoklipus.

Fotografēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Kamera**, lai ieslēgtu kameru.
2. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
3. Lai fotografētu, nospiediet taustiņu centrā. Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.
4. Nospiediet **<Atpakaļ>**, lai uzņemtu nākamo fotoattēlu (2 darbība).

Fotoattēlu apskatīšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → norādiet fotoattēla failu.

Videoklipu uzņemšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Kamera**, lai ieslēgtu kameru.
2. Nospiediet **[1]**, lai pārslēgtos uz režīmu → Ieraksta režīms.
3. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
4. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet taustiņu centrā.
5. Nospiediet **<■>** vai taustiņu centrā, lai pārtrauktu ierakstīšanu. Videoklips tiek automātiski saglabāts.
6. Nospiediet **<⏏>**, lai uzņemtu nākamo videoklipu (3 darbība).

Videoklipu apskatīšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Mani faili** → **Videoklipi** → **Mani videoklipi** → izvēlieties video failu.

Mūzikas klausīšanās

Uzziniet, kā var klausīties mūziku, izmantojot mūzikas atskaņotāju vai FM radio.

FM radio klausīšanās

1. Pievienojiet komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Programmas** → **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu radio, nospiediet taustiņu centrā.
4. Nospiediet **<Jā>**, lai sāktu staciju automātisko meklēšanu.
Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.
5. Ritiniet uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos radio staciju.
6. Lai izslēgtu radio, nospiediet taustiņu centrā.

Atskaņošanas saraksta izveide un mūzikas failu klausīšanās

Vispirms pārsūtiet failus uz tālruni vai atmiņas karti.

- Lejupielādējiet no bezvadu tīmekļa. ► Tīmekļa pārlūkošana
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot programmu Samsung PC Studio. ► Samsung PC Studio lietotāja rokasgrāmata
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth. ► lpp. 36
- Kopējiet atmiņas kartē. ► lpp. 33

Pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz tālruni vai atmiņas karti rīkojieties šādi:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Programmas** → **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Nospiediet **<Iespēj.>** → **Pievienot mūziku no** → norādiet atmiņas veidu.
3. Izvēlieties failus, kas jāpievieno, un nospiediet **<Piev.>**.
4. Nospiediet taustiņu centrā, lai sāktu atskaņošanu.

5. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
Centrā	Apturēt vai atsākt atskaņošanu
▲/▼	Palielināt vai samazināt skaļumu
Navigācijas taustiņš	• Pa kreisi: pāriet atpakaļ; meklēt atpakaļ failā (nospiediet un turiet) • Pa labi: pāriet uz priekšu; meklēt uz priekšu failā (nospiediet un turiet) • Uz augšu: atvērt atskaņošanas sarakstu • Uz leju: apturēt atskaņošanu

Tīmekļa pārlūkošana

Uzziniet, kā piekļūt un izveidot grāmatzīmes biežāk lietotajām tīmekļa lapām.

Tīmekļa lapu pārlūkošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu centrā, lai atvērtu pakalpojumu sniedzēja mājas lapu.
2. Lai pārvietotos pa tīmekļa lapām, izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
Navigācijas taustiņš	Tīmekļa lapā ritiniet uz augšu vai uz leju
Centrā	Izvēlieties objektu
<Atpakaļ>	Atgriezieties iepriekšējā lapā
<Iespēj.>	Pieklūstiet pārlūka iespēju sarakstam

Grāmatzīmju veidošana biežāk apmeklētajām tīmekļa lapām

1. Nospiediet <Izvēlne> → **Pārlūks** → **Grāmatzīmes**.
2. Izvēlieties tukšu vietu.
3. Ievadiet lapas nosaukumu un tīmekļa adresi (URL).
4. Nospiediet <Iespēj.> → **Saglabāt**.

Papildu funkciju lietošana

Iemācieties veikt mobilā tālruņa papildu darbības un lietot papildu funkcijas.

Papildu zvanīšanas funkciju lietošana

Iepazīstiet sava tālruņa papildu zvanīšanas iespējas.

Neatbildēto zvanu apskatīšana un atzvanīšana

Tālruņa displejā tiek parādīti neatbildētie zvani.

Lai sastādītu neatbildētā zvana numuru:

1. Nospiediet <**Skatīt**>.
2. Ritiniet līdz neatbildētajam zvanam, kura numuru vēlaties sastādīt.
3. Lai sastādītu šo numuru, nospiediet [].

Pēdējo zvanīto numuru izsaukšana

1. Lai parādītu pēdējo sastādīto numuru sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet [].
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet [, lai to izsauktu.

Zvana aizturēšana vai aizturētās sarunas atjaunošana

Nospiediet <**Aiztur.**>, lai aizturētu sarunu, vai nospiediet <**Atsākt**>, lai atjaunotu aizturēto sarunu.

Otra zvana veikšana

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, sarunas laikā varat izsaukt citu numuru:

1. Nospiediet <**Aiztur.**>, lai aizturētu pirmo sarunu.
2. Ievadiet otro tālruņa numuru, lai zvanītu, un nospiediet [↵].
3. Nospiediet <**Mainīt**>, lai pārslēgtos no vienas sarunas uz citu.
4. Lai beigtu aizturēti sarunu, nospiediet <**Iespēj.**> → **Beigt aizturēto zvanu**.
5. Lai beigtu notiekošo sarunu, nospiediet [⏏].

Atbildēšana uz otro zvanu

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, varat atbildēt uz otru ienākošo zvanu:

1. Lai atbildētu uz otro zvanu, nospiediet [↵]. Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.
2. Nospiediet <**Mainīt**>, lai pārslēgtos no vienas sarunas uz citu.

Konferences zvana veikšana (konferences zvans)

1. Piezvaniet pirmajam dalībniekam, kuru vēlaties pievienot konferences zvanam.
2. Kad ir izveidots savienojums ar pirmo dalībnieku, piezvaniet otram dalībniekam. Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.
3. Kad ir izveidots savienojums ar otro dalībnieku, nospiediet <**Iespēj.**> → **Pievienot**.

4. Atkārtojiet 1. un 2. darbību, lai pievienotu citus dalībniekus (ja nepieciešams).
5. Lai beigtu konferences sarunu, nospiediet [.

Starptautiskā numura sastādīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [0], lai ievadītu rakstzīmi +.
2. Ievadiet visu numuru, kuru vēlaties sastādīt (valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru), un pēc tam nospiediet [, lai piezvanītu.

Zvanīšana kontaktam no izvēlnes Tālruņu katalogs

Varat izsaukt numurus tieši no izvēlnes Tālruņu katalogs, izmantojot saglabātos kontaktus. ► lpp. 25

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <Izvēlne> → **Tālruņu katalogs** → **Kontaktu saraksts**. Vai arī gaidīšanas režīmā nospiediet <Kontakti>.
2. Ritiniet līdz numuram, kuru vēlaties sastādīt, un nospiediet [, lai izsauktu numuru.

Tālruņa kataloga papildu funkciju lietošana

Iemācieties veidot vizītkartes, iestatīt ātro zvanu numurus un izveidot kontaktu grupas.

Vizītkartes izveidošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <Izvēlne> → **Tālruņu katalogs** → **Mana vizītkarte**.
2. Ievadiet personisko informāciju un nospiediet <Iespēj.> → **Saglabāt**.



Vizītkarti var nosūtīt, pievienojot ziņai vai e-pasta ziņai, kā arī izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth.

Ātro numuru iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <Izvēlne> → **Tālruņu katalogs** → **Ātrie zvani**.
2. Ritiniet līdz numuram, kuru vēlaties iestatīt (2–9), un nospiediet taustiņu centrā.

3. Izvēlieties kontaktu, kas jāpiešķir numuram.
Kontakts tiek saglabāts kopā ar ātrās zvanīšanas numuru.



Tagad varat piezvanīt šim kontaktam, gaidīšanas režīmā nospiežot un turot piešķirto ātrās zvanīšanas numuru.

Kontaktu grupas izveidošana

Izveidojot kontaktu grupas, katrai grupai var piešķirt zvana signālus un zvanītāja ID, kā arī visai grupai nosūtīt ziņas un e-pasta ziņas. Vispirms izveidojiet grupu:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Tālrunu katalogs** → **Grupas** → <**Iespēj.**> → **Pievienot**.
2. Ievadiet grupas nosaukumu un ritiniet uz leju.
3. Lai iestatītu zvanītāja ID attēlu, nospiediet taustiņu centrā → norādiet attēla kategoriju → izvēlieties attēlu.

4. Lai iestatītu grupas zvana signālu, ritiniet uz leju un nospiediet taustiņu centrā → norādiet zvana signāla kategoriju → norādiet zvana signālu.
5. Nospiediet <**Sagl.**>.

Papildu ziņapmaiņas funkciju lietošana

Iemācieties izveidot veidnes un ar to palīdzību izveidot jaunas ziņas.

Teksta veidnes izveidošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Ziņas** → **Veidnes** → **Teksta veidnes**.
2. Nospiediet taustiņu centrā, lai atvērtu jaunu veidnes logu.
3. Ievadiet tekstu un nospiediet taustiņu centrā, lai saglabātu veidni.

Multivides veidņu izveidošana

1. Izveidojiet multiziņu, iekļaujot tēmu un nepieciešamos pielikumus, lai izmantotu to kā veidni. ► lpp. 23
2. Ziņas ekrānā nospiediet **<Iespēj.>** → **Saglabāt mapē** → **Veidnes**.
Ziņa tiek saglabāta kā multivides veidne, izmantojot iepriekš iestatītu nosaukumu, piemēram, "Dzimšanas diena".

Teksta veidņu ievietošana jaunās ziņās

1. Lai sāktu jaunu ziņu, nospiediet **<Izvēlne>** → **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → norādiet ziņas veidu.
2. Izvēlieties teksta lauku un nospiediet **<Iespēj.>** → **Ielikt** → **Šablons** vai **Teksta veidnes** → norādiet veidni.

Ziņas izveidošana, izmantojot multivides veidni

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Ziņas** → **Veidnes** → **Multiziņu veidnes**.
2. Ritiniet līdz vajadzīgajai veidnei un nospiediet **<Iespēj.>** → **Rediģēt**.
Veidne tiks atvērta kā jauna multiziņa.

Papildu mūzikas funkciju lietošana

Uzziniet, kā sagatavot mūzikas failus un saglabāt radiostacijas.

Mūzikas failu kopēšana atmiņas kartē

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Iestatījumi** → **Tālruna iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Lielapjoma atmiņa**.

3. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru. Kad savienojums ir izveidots, datora ekrānā tiks parādīts uznirstošais logs.
4. Datora ekrāna uznirstošajā logā izvēlieties **Open folder to view files**.
5. Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.

Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

Uzziniet, kā mūzikas atskaņotājā pielāgot atskaņošanas un skaņas iestatījumus.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <Izvēlne> → **Programmas** → **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Nospiediet <Iespēj.> → **Iestatījumi**.
3. Pielāgojiet mūzikas atskaņotāja iestatījumus.
4. Nospiediet <Sagl.>.

Radiostaciju automātiskā saglabāšana

1. Pievienojiet komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet <Izvēlne> → **Programmas** → **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu radio, nospiediet taustiņu centrā.
4. Nospiediet <Iespēj.> → **Automātiskā meklēšana**.
5. Nospiediet <Jā>, lai apstiprinātu (ja nepieciešams). Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās stacijas.

Rīku un programmu lietošana

Iemācieties lietot tālruņa rīkus un papildu programmas.

Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana

Uzziniet, kā var izveidot tālruņa savienojumu ar citām bezvadu ierīcēm, lai veiktu datu apmaiņu un izmantotu brīvroku funkcijas.

Bezvadu funkcijas Bluetooth ieslēgšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Programmas** → **Bluetooth** → **Aktivizēt** → **ieslēgts**.
2. Lai atļautu citām ierīcēm atrast jūsu tālruni, izvēlieties **Mana tālruņa uztveramība** → **ieslēgts**.

Bluetooth ierīču meklēšana un savienošana pārī

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Programmas** → **Bluetooth** → **Manas ierīces** → **Meklēt jaunu ierīci**.

2. Ritiniet līdz ierīcei un nospiediet <**Paņemt**>.
3. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu vai citas ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un nospiediet <**Labi**>.
Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu vai pieņem savienojumu, ierīču savienošana pāri ir pabeigta.

Datu sūtīšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Kādā tālruņa programmā izvēlieties nosūtāmo failu vai objektu.
2. Nospiediet <**iespēj.**> → **Sūtīt** → **Bluetooth** (sūtīt kontakta datus, norādiet, kurus datus vēlaties sūtīt).

Datu saņemšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu un nospiediet <**Labi**> (ja nepieciešams).
2. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces (ja nepieciešams).

SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana

Ārkārtas situācijā varat nosūtīt SOS ziņu, lai lūgtu palīdzību.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Ziņas** → **SOS ziņas** → **Sūtīšanas iespējas**.
2. Ritiniet pa labi, lai ieslēgtu SOS ziņapmaiņas funkciju.
3. Ritiniet uz leju un nospiediet taustiņu centrā, lai atvērtu adresātu sarakstu.
4. Nospiediet taustiņu centrā, lai atvērtu kontaktu sarakstu.

5. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet taustiņu centrā.
6. Kad esat izvēlējis kontaktus, nospiediet **<Paņemt>**, lai atgrieztos adresātu sarakstā.
7. Nospiediet **<Iespēj.>** → **Sagl.**, lai saglabātu adresātus.
8. Ritiniet uz leju un iestatiet, cik reizes jāatkārto SOS ziņa.
9. Nospiediet **<Sagl.>**.
10. Nospiediet **<Jā>**, lai apstiprinātu.

Lai nosūtītu SOS ziņu, tālrunim jābūt aizvērtam un taustiņiem jābūt bloķētiem. Kad tālrunis ir aizvērts, četras reizes nospiediet [▲/▼].



Sūtot SOS ziņas, visas tālruņa funkcijas tiks pārtrauktas, līdz nospiedīsiet [☎].

Mobilā meklētāja aktivizēšana

Kad kāds ievieto jūsu tālrunī jaunu SIM karti, mobilā meklētāja funkcija automātiski nosūtīs kontakta numuru diviem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt savu tālruni. Lai aktivizētu mobilo meklētāju:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** → **Iestatījumi** → **Drošības iestatījumi** → **Mobilais meklētājs**.
2. Ievadiet paroli un nospiediet **<Labi>**.



Pirmo reizi izmantojot mobilo meklētāju, jums tiks lūgts izveidot un apstiprināt paroli.

3. Ritiniet pa labi, lai ieslēgtu mobilo meklētāju.
4. Ritiniet uz leju un nospiediet taustiņu centrā, lai atvērtu adresātu sarakstu.
5. Nospiediet taustiņu centrā, lai atvērtu kontaktu sarakstu.
6. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet taustiņu centrā.
7. Kad esat izvēlējis kontaktus, nospiediet **<Paņemt>**, lai atgrieztos adresātu sarakstā.

8. Nospiediet <Iespēj.> → **Sagl.**, lai saglabātu adresātus.
9. Ritiniet uz leju un ievadiet sūtītāja vārdu.
10. Nospiediet <**Sagl.**> → <**Pienemt**>.

Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana

Uzziniet, kā darbojas tālruna balss ierakstītājs.

Balss piezīmes ierakstīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Programmas** → **Balss ierakstītājs**.
2. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet taustiņu centrā.
3. Ierunājiet mikrofona piezīmi (līdz pat 1 stundai).
4. Kad esat beidzis runāt, nospiediet <**Sagl.**>. Balss piezīme tiek automātiski saglabāta.

Balss piezīmes atskaņošana

1. Balss ierakstītāja ekrānā nospiediet <Iespēj.> → **Atvērt mapi Mani balss klipi**.
2. Izvēlieties failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
Centrā	Apturēt vai atsākt atskaņošanu
▲ / ▼	Palielināt vai samazināt skaļumu
Navigācijas taustiņš	- Pa kreisi: meklēt atpakaļ failā - Pa labi: meklēt uz priekšu failā - Uz leju: apturēt atskaņošanu

Attēlu rediģēšana

Iemācieties rediģēt attēlus un pievienot interesantus efektus.

Attēlu efektu pielietošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <Izvēlne> → **Programmas** → **Attēlu redaktors**.
2. Nospiediet <Iespēj.> → **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Nospiediet <Iespēj.> → **Efekti** → norādiet efekta iespēju.
5. Izvēlieties efekta variāciju, ko pielietosit, un nospiediet <Gatavs>.
6. Kad esat pabeidzis darbu ar efektiem, nospiediet <Iespēj.> → **Saglabāt kā**.
7. Nospiediet <Jā>, lai apstiprinātu.
8. Ievadiet attēla jauno faila nosaukumu un nospiediet taustiņu centrā.

Attēla pielāgošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <Izvēlne> → **Programmas** → **Attēlu redaktors**.
2. Nospiediet <Iespēj.> → **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Nospiediet <Iespēj.> → **Pielāgot** → norādiet pielāgojuma iespēju (spilgtums, kontrasts, krāsa).
5. Izmantojot navigācijas taustiņu, veiciet attēla nepieciešamos pielāgojumus un nospiediet <Gatavs>.
6. Nospiediet <Iespēj.> → **Saglabāt kā**.
7. Nospiediet <Jā>, lai apstiprinātu.
8. Ievadiet attēla jauno faila nosaukumu un nospiediet taustiņu centrā.

Attēla pārveidošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <Izvēlne> → **Programmas** → **Attēlu redaktors**.
2. Nospiediet <Iespēj.> → **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Nospiediet <Iespēj.> → **Pārvērst** → **Pagriezt** vai **Apgriezt**.
5. Izmantojot navigācijas taustiņu, pagrieziat vai apvērsiet attēlu un nospiediet <Gatavs>.
6. Nospiediet <Iespēj.> → **Saglabāt kā**.
7. Nospiediet <Jā>, lai apstiprinātu.
8. Ievadiet attēla jauno faila nosaukumu un nospiediet taustiņu centrā.

Vizuālas iespējas ievietošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <Izvēlne> → **Programmas** → **Attēlu redaktors**.
2. Nospiediet <Iespēj.> → **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Nospiediet <Iespēj.> → **Ielikt** → norādiet vizuālo iespēju (rāmi, izgriezumkopu vai emocijzīmi).
5. Izvēlieties vizuālo iespēju, kas jāpievieno, un nospiediet <Paņemt>.
6. Izmantojot navigācijas taustiņu, pārvietojiet pievienoto attēlu (ja nepieciešams).
7. Nospiediet <Gatavs>.
8. Nospiediet <Iespēj.> → **Saglabāt kā**.
9. Nospiediet <Jā>, lai apstiprinātu.
10. Ievadiet attēla jauno faila nosaukumu un nospiediet taustiņu centrā.

Java spēļu un programmu lietošana

Iemācieties lietot spēles un programmas, ko nodrošina godalgotā Java tehnoloģija.

Spēļu spēlēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <Izvēlne> → **Mani faili** → **Spēles u.c.**
2. Sarakstā izvēlieties spēli un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.



Pieejamās spēles var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja vai valsts. Spēļu vadīklas un iespējas var atšķirties.

Programmu palaišana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <Izvēlne> → **Mani faili** → **Spēles u.c.** → norādiet programmu.
2. Nospiediet <Iespēj.>, lai piekļūtu programmas dažādu iespēju un iestatījumu sarakstam.

Pasaules pulksteņu apskate

Uzziniet, kā apskatīt laiku citā valstī vai pilsētā un iestatīt pasaules pulksteni, lai tas būtu redzams tālrunā displejā.

Pasaules pulksteņa apskate

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <Izvēlne> → **Plānotājs** → **Pasaules pulkstenis**.
2. Ritiniet uz leju līdz pasaules pulkstenim.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos laika zonu.
4. Lai iestatītu vasaras laiku, nospiediet <Iespēj.> → **Lietot vasaras laiku** → norādiet laika zonu → <Sagl.>.
5. Nospiediet <Iespēj.> → **Saglabāt**.

Pasaules pulksteņa pievienošana displejam

Duālā pulksteņa displeja režīmā skatiet displejā divu atšķirīgu laika zonu pulksteņus.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Plānotājs** → **Pasaules pulkstenis**.
2. Ritiniet līdz pasaules pulkstenim un nospiediet <**Iespēj.**> → **Atzīmēt kā otro pulksteni**.
3. Nospiediet <**Iespēj.**> → **Displeja iestatījumi**.
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos **Duāls digitālais**.
5. Nospiediet <**Sagl.**>.

Signālu iestatīšana un izmantošana

Iemācieties iestatīt un pārvaldīt svarīgu notikumu signālus.

Jauna signāla iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Plānotājs** → **Signāli**.
2. Ritiniet līdz tukšai signāla vietai un nospiediet taustiņu centrā.
3. Uzstādiet signāla datus.
4. Nospiediet <**Sagl.**>.



Automātiskā ieslēgšanas funkcija nodrošina tālruņa automātisku ieslēgšanos un signāla atskaņošanu norādītājā laikā, ja tālrunis ir izslēgts.

Signāla pārtraukšana

Atskanot signālam,

- Nospiediet jebkuru taustiņu, lai apturētu signālu, neizmantojot snaudu.
- Nospiediet <**Labi**> vai taustiņu centrā, lai apturētu signālu, izmantojot snaudu, vai nospiediet jebkuru citu taustiņu, lai izslēgtu signāla skaņu snaudas periodā.

Signāla deaktivizēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Plānotājs** → **Signāli**.
2. Ritiniet līdz signālam, kuru vēlaties deaktivizēt, un nospiediet taustiņu centrā.
3. Ritiniet līdz **Modinātājs** un izvēlieties **Izslēgts**.
4. Nospiediet <**Sagl.**>.

Kalkulatora lietošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Plānotājs** → **Kalkulators**.
2. Izmantojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora darbībām, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības.

Valūtu un mērvienību konvertēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Plānotājs** → **Konvertētājs** → norādiet konvertēšanas veidu.
2. Atbilstošajos laukos ievadiet valūtas vai mērvienības un vērtības.

Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <Izvēlne> → **Plānotājs** → **Taimeris**.
2. Nospiediet <Iestatīt>.
3. Ievadiet stundas vai minūtes, lai sāktu atpakaļskaitīšanu, un nospiediet <Labi>.
4. Nospiediet taustiņu centrā, lai sāktu vai apturētu atpakaļskaitīšanu.
5. Kad taimera laiks ir pagājis, nospiediet <Labi>, lai apturētu signālu.

Hronometra lietošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <Izvēlne> → **Plānotājs** → **Hronometrs**.
2. Nospiediet taustiņu centrā, lai sāktu, ierakstītu distances laikus.
3. Kad esat pabeidzis, nospiediet taustiņu <Beigt>.

4. Nospiediet <Nodzēst>, lai dzēstu ierakstītos laikus.

Teksta piezīmes izveide

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <Izvēlne> → **Plānotājs** → **Piezīme**.
2. Nospiediet <Izveidot>.
3. Ievadiet piezīmes tekstu un nospiediet taustiņu centrā.

Kalendāra pārvaldīšana


Iemācieties mainīt kalendāra skatu un izveidot notikumus.

Kalendāra skata mainīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <Izvēlne> → **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Nospiediet <Iespēj.> → **Skatīt pēc** → **Diena** vai **Nedēļa**.

Notikuma izveide

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> → **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Nospiediet <**Iespēj.**> → **Izveidot** → norādiet notikuma veidu.
3. Ievadiet pieprasītos notikuma datus.
4. Nospiediet <**Sagl.**>.

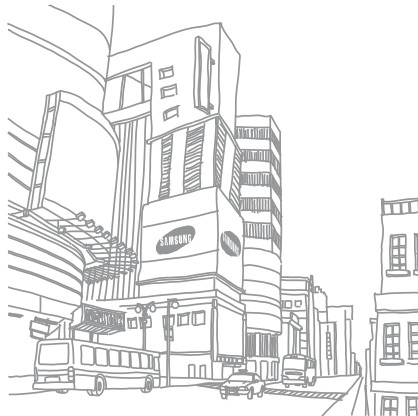

Izvēlņu funkciju pārskats

Lai piekļūtu izvēlņu režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet <Izvēlne>.

1 Zvanu arhīvs

- 1 Pēdējie kontakti
- 2 Neatbildētie zvani
- 3 Zvanītie numuri
- 4 Saņemtie zvani
- 5 Dzēst visu
- 6 Zvanu pārvaldnieks

2 Tālruņu katalogs

- 1 Kontaktu saraksts
- 2 Fiksēto zvanu kontakti¹
- 3 Izveidot kontaktu
- 4 Grupas
- 5 Ātrie zvani
- 6 Mana vizītkarte
- 7 Savs numurs
- 8 Pārvaldība
- 9 Pakalpojuma numurs¹

3 Programmas

- 1 Mūzikas atskaņotājs
- 2 Balss ierakstītājs
- 3 FM radio

3 Programmas

- 4 Attēlu redaktors
- 5 Bluetooth
- 6 SIM programmrīki¹

4 Pārlūks

- 1 Mājaslapa
- 2 Grāmatzīmes
- 3 Ievadiet URL
- 4 Izdzēst kešatmiņu
- 5 Profila iestatījumi
- 6 Pašreizējais profils

5 Ziņas

- 1 Izveidot ziņu
- 2 Manas ziņas
- 3 Veidnes
- 4 Dzēst visu
- 5 Iestatījumi
- 6 SOS ziņas
- 7 Ziņu apraide
- 8 Atmiņas stāvoklis

6 Mani faili

- 1 Attēli
- 2 Videoklipi
- 3 Mūzika
- 4 Skaņas
- 5 Spēles u.c.
- 6 Citi faili
- 7 Atmiņas karte²
- 8 Atmiņas stāvoklis

7 Plānotājs

- 1 Signāli
- 2 Kalendārs
- 3 Piezīme
- 4 Pasaules pulkstenis
- 5 Kalkulators
- 6 Konvertētājs
- 7 Taimeris
- 8 Hronometrs

8 Kamera

9 Iestatījumi

- 1 Tālruņa iestatījumi
- 2 Apgaismojuma iestatījumi
- 3 Displeja iestatījumi
- 4 Ziņas iestatījumi
- 5 Zvana iestatījumi
- 6 Tālruņu kataloga iestatījumi
- 7 Kalendāra iestatījumi
- 8 Pārlūka iestatījumi
- 9 Mūzikas atskaņotāja iestatījumi
- 10 Tīkla iestatījumi
- 11 Drošības iestatījumi
- 12 Iestatīšanas vednis
- 13 Atmiņas iestatījumi
- 14 Atjaunot rūpnīcas iestatījumus

1. Pieejama tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.
2. Pieejama tikai tad, ja ir ievietota atmiņas karte.

Problēmu novēršana

Ja mobilais tālrunis nedarbojas pareizi, pirms sazināšanās ar pakalpojumu centra speciālistu izmēģiniet šīs problēmu novēršanas procedūras.

Ieslēdzot tālruni, ekrānā var tik parādīti šādi paziņojumi.

Paziņojums	Ieteicamais problēmas risinājums
Ievietojiet SIM karti	Pārbaudiet, vai SIM karte ir pareizi ievietota.
Tālruņa bloķēšana	Ja ir aktivizēta tālruņa bloķēšanas funkcija, ievadiet tālrunim iestatīto paroli.

Paziņojums	Ieteicamais problēmas risinājums
Ievadiet PIN	Ja lietojat tālruni pirmo reizi vai arī ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas nodrošināts kopā ar SIM karti. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot izvēlni PIN bloķēts .
Ievadiet PUK	Ja vairākas reizes nepareizi ievadāt PIN kodu, SIM karte parasti tiek bloķēta. Tādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.

Tālrunī ir redzams paziņojums “Nav pakalpoj.”, “Tīkla kļūme” vai “Nav veikts”.

- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažām iespējām nevar piekļūt, ja tās nav abonētas. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Numurs pēc ievadīšanas netiek izsaukts.

- Pārliedzinieties, vai esat nospiedis zvanīšanas taustiņu [📞].
- Pārliedzinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram nav uzstādīts zvana liegums.

Jūs nevar sazvanīt.

- Pārliedzinieties, vai tālrunis ir ieslēgts.
- Pārliedzinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram nav uzstādīts zvana liegums.

c

Sarunas dalībnieks nedzird jūsu balsi.

- Pārbaudiet, vai iebūvētais mikrofons nav aizklāts.
- Pārliedzinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Tālrunis pīkst, un mirgo akumulatora ikona.

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Sarunām ir slikta skaņas kvalitāte.

- Pārbaudiet, vai nav aizklāta tālruņa iekšējā antena.
- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Kontakts, kuram jāzvana, ir izvēlēts, taču tā numurs netiek izsaukts.

- Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājat numuru.

Akumulators netiek pareizi uzlādēts vai tālrunis dažkārt pats izslēdzas.

- Akumulatora spailes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abus zeltītos kontaktus ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, atbilstoši no tā atbrīvojieties un nomainiet pret jaunu akumulatoru.



Alfabētiskais rādītājs

akumulators

- ievietošana, 15
- uzlāde, 17
- zema uzlādes līmeņa indikators, 18

apdares krāsa 21

atmiņas karte 18

atpakaļskaitīšanas taimeris

- sk. rīki, atpakaļskaitīšanas taimeris

attēli

- efektu lietošana, 39
- pārveidošana, 40
- pielāgošana, 39
- vizuālo funkciju ievietošana, 40

e

austiņas 22

balss piezīmes

- atskaņošana, 38
- ierakstīšana, 38

bezsaistes profils 19

bloķēšana

- sk. tālruņa bloķēšana

Bluetooth

- aktivizēšana, 35
- datu saņemšana, 36
- datu sūtīšana, 36

FM radio

- klausīšanās, 27
- staciju saglabāšana, 34

fona attēls 21

fotoattēli

- apskatīšana, 26
- uzņemšana, 26

hronometrs

- sk. rīki, hronometrs

internets

- sk. tīmekļa pārlūks

Īsceļi 21

Īsceļu taustiņi

- sk. Īsceļi

Java

- programmu atvēršana, 41
- spēļu sākšana, 41

kalendārs

sk. rīki, kalendārs

kalkulators

sk. rīki, kalkulators

klusuma profils 20

konferences zvani

sk. zvani, konference

kontakti

atrašana, 25

grupu izveide, 32

pievienošana, 25

konvertētājs

sk. rīki, konvertētājs

mobila meklētājs 37

mūzikas atskaņotājs

mūzikas klausīšanās, 27

pielāgošana, 34

pārlūks

sk. tīmekļa pārlūks

pasaules pulkstenis

apskatīšana, 41

duālā displeja

iestatīšana, 42

piezīme

sk. teksta vai balss piezīmes

pulkstenis

sk. pasaules pulkstenis

radio

sk. FM radio

rīki

atpakaļskaitīšanas

taimeris, 44

hronometrs, 44

kalendārs, 44

kalkulators, 43

konvertētājs, 43

signāls, 42

signāli

deaktivizēšana, 43

izveide, 42

pārtraukšana, 43

SIM karte 15

skaļums

taustiņu toņu skaļums, 20

zvana skaļums, 22

SOS ziņas 36

taimeris

sk. rīki, taimeris

tālruņa bloķēšana 21

taustiņu toņi 20

teksts

ievade, 24

piezīmju izveide, 44

tīmekļa pārlūks

grāmatzīmju

pievienošana, 28

sākulapas atvēršana, 28

veidnes

ievietošana, 33

multivide, 33

teksts, 32

videoklipi

apskatīšana, 26

uzņemšana, 26

vizītkartes 31**ziņas**

e-pasta ziņu apskatīšana, 25

īsziņu apskatīšana, 24

multiziņu apskatīšana, 24

zvani

aizturēto sarunu

atjaunošana, 30

atbildēšana uz papildu

zvaniem, 30

atbildēšana, 22

galvenās funkcijas, 21

konference, 30

neatbildēto apskatīšana, 29

neatbildēto zvanu numuru

sastādīšana, 29

no tālrunu kataloga, 31

papildu funkcijas, 29

papildu zvanu veikšana, 30

pēdējie zvanītie numuri, 29

sarunas aizturēšana, 30

starptautiskie numuri, 31

veikšana, 21

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, **Samsung Electronics,**
saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts

GSM mobilais tālrunis : SGH-J700

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950-1 : 2001
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Tīkls	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EC direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. rakstā un izskaidrota 1999/5/EC direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas informētās puses:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.

(Pārstāvis EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.01.04 Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris



(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.

Šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālrunī pieejamajām iespējām atkarībā no tālrunī instalētās programmatūras vai izvēlētajā pakalpojumu sniedzēja.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-17036A
Latvian. 02/2008. Rev. 1.0